
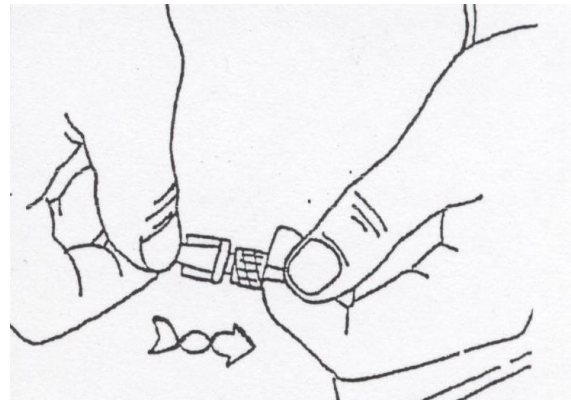


CÓMO AGREGAR UN FILTRO A SU TUBO INTRAVENOSO

Al mezclar una medicación intravenosa en casa con un tubo que no tiene un filtro *en línea*, es necesario conectar un filtro complementario al tubo de administración.

Conexión del filtro *complementario* al tubo de administración:

1. Lávese las manos exhaustivamente durante, al menos, 20 segundos.
2. Retire la tapa de protección de la longitud más corta del tubo en el filtro.
3. Retire la tapa de protección del extremo del tubo de administración. Tenga cuidado de no exponer el extremo estéril.
4. Con un movimiento de giro, conecte el tubo del filtro al tubo del juego de administración.
5. Al llenar el tubo intravenoso, invierta el filtro para llenarlo completamente.
6. Lávese las manos exhaustivamente durante, al menos, 20 segundos.

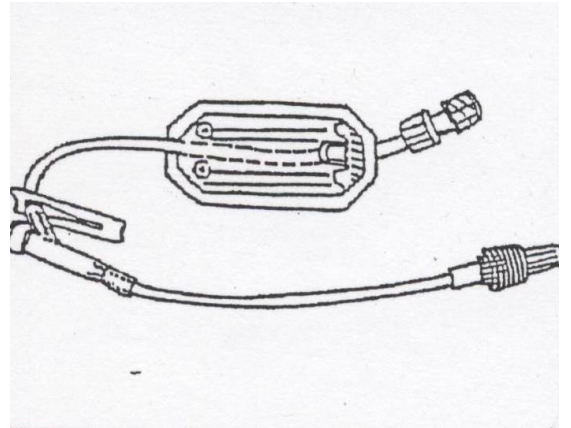

NOTAS: